

Platinum Collection



세일링[Sailing] 사용설명서  
PSL-90G

**Haat<sub>z</sub>**

# 목차

제품의 특징	03
안전을 위한 주의사항	04
제품 구성품	06
제품규격	07
제품사양	07
설치방법	08
사용방법	09
기본적인 후드 작동법	
스위치 작동법	
풍량 버튼 작동법	
타이머 버튼 작동법	
필터 세척 주기 버튼 작동법	
24시간 상시배기 작동법	
유지보수	11
필터 청소 방법	
필터 분리	
필터 청소	
후드 청소 방법	
조명(램프) 교체하기	
고장신고 전 확인사항	13
제품보증서	14

# 제품의 특징

## 하츠만의 명품, 플래티늄 컬렉션!

하츠의 플래티늄 컬렉션은 최고의 기술력이 집약된 강력한 성능의 후드로 쾌적하고 이상적인 실내공기를 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 예술적 감각의 디자인으로 고품격 주거공간을 창조합니다.

또한 국내 최초로 개발된 수퍼팬을 채용하여 24시간 상시배기 시스템으로 실내유해 물질을 외부로 배출하는 환기기능까지 갖추어 한층 업그레이드된 성능을 자랑합니다.

- **소음은 작고 성능은 강력한 저소음 고정압 수퍼팬!**

열악한 배기환경을 가진 주택에서도 안정된 성능을 발휘하는 수퍼팬은 정압이 높은 환경에서도 조용하고 강력하게 유해 가스와 냄새를 배출합니다.

- **자연상태의 상쾌함을 전해주는 24시간 상시배기 시스템**

새집 증후군의 주범인 휘발성 유기화합물(VOCs)은 물론 일산화탄소, 이산화질소, 이산화탄소 등의 유해물질을 안정적으로 배출시켜 실내환경을 항상 쾌적하게 유지시켜 줍니다.

- **이노의 감각적인 디자인과 하츠의 첨단 기술력의 만남!**

세계적인 명성의 디자인 전문 회사 이노와 함께 개발한 세일링은 독특하고 품격 높은 디자인과 뛰어난 성능의 팬모터로, 디자인 뿐만 아니라 그 성능까지 탁월한 제품입니다.


# 안전을 위한 주의 사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하는 방법과, 본인과 타인의 위험을 사전에 예방할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다.


반드시 안전을 위한 주의사항에 대한 내용을 충분히 숙지한 후 제품을 사용하여 주십시오.

## ■ 설치 시 주의사항


조리용기의 바닥 표면과 레인지  
후드의 가장 낮은 부분 사이의  
최저 거리(설치높이)는 65cm~80cm  
정도의 높이에 설치해야 가장  
효과적으로 사용할 수 있습니다.

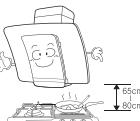

후드는 연소성 배기드트에  
절대로 연결하지 마십시오.

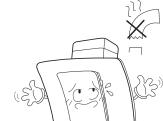

흡입식후드와 허터가 동시에  
사용되는 장소에서는  
외부공기가 항상 공급될 수  
있도록 해주십시오.

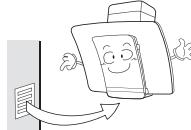


배기구 및 자바라설치시  
외부빗물등이 들어오지  
않도록 설치하십시오.



## ■ 사용 시 주의사항

전원플러그에 이물질이 묻지  
않도록 하십시오.  
감전, 화재의 원인이 됩니다.

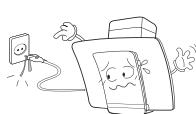

젖은 손으로 전원플러그를  
꽂거나 만지지 마십시오  
신체 상해, 감전의 원인이  
됩니다.



조리 시에는 반드시 후드를  
작동시켜 주십시오.  
제품수명 단축, 후드 고장의  
원인이 됩니다.



후라이팬의 기름에 불이  
붙으면 가스를 끔과 동시에  
후드를 정지하십시오.  
화재 확산의 원인이 됩니다.



손상된 전원코드나 플러그,  
헐거운 콘센트는 사용하지  
마십시오.  
감전, 쇼크, 화재의 원인이  
됩니다.



코드 부분을 잡아당겨  
빼거나 무리하게 구부리지  
마십시오.  
감전, 쇼크, 화재의 원인이  
됩니다.



반드시 접지 처리된 220V  
전용 콘센트를 사용하십시오.  
본 제품은 220V/60Hz 전용  
입니다.



하나의 콘센트에 여러 개의  
전원플러그를 동시에 꽂아  
사용하지 마십시오.  
이상발열, 화재의 원인이  
됩니다.



음식 조리 시 후드에 너무  
가까이 접근하지 마십시오.  
후드 외곽에 머리를 부딪혀  
신체 상해의 원인이 됩니다.



작동중이거나 작동이 끝난  
직후에는 필터망을 분리하지  
마십시오.  
신체 상해의 원인이 됩니다.



## ■ 사용 시 주의사항

가스가 새는 경우에는  
후드와 콘센트를 만지지  
말고 즉시 휴기시키십시오.  
감전, 화재의 원인이 됩니다.



정전 시에는 후드 작동을 멈추고  
전기가 다시 들어오면 작동  
하십시오.



후드 밑에서 불을 붙이는  
일은 절대로 삼가해 주십시오.  
감전, 화재의 원인이 됩니다.




후드의 작동중에는 사용자가  
강제로 전면부를 당기거나  
밀면 안됩니다.  
제품 손상 및 오작동의 원인이  
됩니다.



후드 전면부 유리의 모서리에  
부딪히지 않도록 주의하십시오.  
신체 상해의 원인이 됩니다.



후드의 전면부가  
유리 재질이므로 파손에  
주의하여야 합니다.

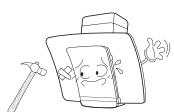

## ■ 청소 시 주의사항

후드 청소 시에는 전원을  
반드시 꺼 주십시오.  
감전의 원인이 됩니다.



필터망 세척을 위해 필터를  
분리한 후, 절대로 후드  
내부에 손을 넣지 마십시오.  
감전, 상해의 원인이 됩니다.



벤젠, 신나 등의 인화성  
물질로 제품을 세척하지  
마십시오.  
폭발의 원인이 됩니다.



스위치나 외관 청소 시에는  
물을 뿌리지 마십시오.  
감전, 화재의 원인이 됩니다.



안내한 청소방법 및 주기에  
따라 정기적으로 청소하시기  
바랍니다.  
화재의 원인이 됩니다.



운전중 필터를 떼어내거나  
회전중에 내부에 손을 넣지  
마십시오.  
신체 상해, 감전의 원인이  
됩니다.



## ■ 기타 주의사항

절대로 서비스기사 이외의  
사람이 분해 수리, 개조하지  
마십시오.



전원코드가 손상되었을 때는  
절대로 직접 수리하지  
마십시오.



화재, 감전, 상해의 원인이  
됩니다.


LED 램프의 교체는 반드시  
전문 A/S 요원을 통하여  
교체 하십시오.  
감전, 화재의 원인이 됩니다.




어린이가 후드를 가지고  
놀거나 조작을 하지 않도록  
하십시오.  
신체 상해의 원인이 됩니다.




# 제품 구성품

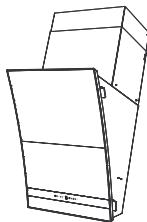


후드본체×1

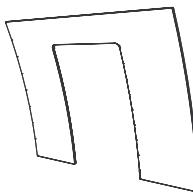


후드전면부유리×1

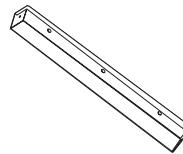

덕트고정브라켓×1

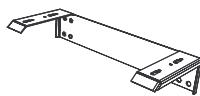

설치브라켓×1

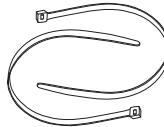


케이블타이450mm×2



배기구Φ125×1



상부유리고정브라켓×2

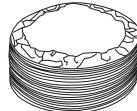

자바라Φ125 0.8×1



사용설명서×1



스크류T/S-1 F/H  
4\*32 WH×4



스크류T/S-2 F/H  
4\*14 WH×4



스크류TTS평  
4\*8 WH×2



스크류T/S-1 T/H  
4\*10 STS×8



스크류T/S-2 T/H  
4\*10 STS×4




칼블럭×4



와사6\*25\*1.6×4

## 제품 규격

제품의 규격과 주요부의 명칭은 다음과 같습니다.

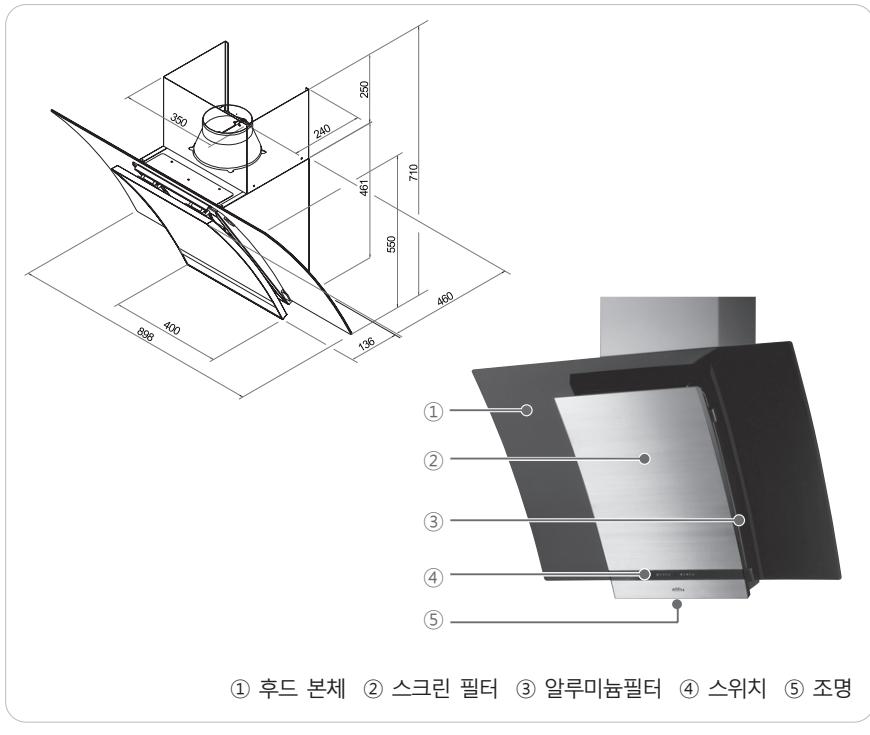


## 제품 사양

제품명	세일링 [Sailing]	소모전력(Watt)	107
모델명	PSL-90G	크기(가로x폭x높이)	898(W)×460(D)×710(H) mm
입력전원	AC 220V/60Hz	필터	스크린 필터 + 알루미늄 필터
조명	LED 램프	기능	5단 풍량 조절 (상시배기 포함)
모터	수퍼팬		24시간 상시배기 시스템
스위치	터치식 스위치		필터 세척 주기 알림 기능
소재	스테인리스 + 유리		타이머 기능


# 설치 방법

후드를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.


- 1** 후드를 설치할 벽면에 스크류(T-S-1 F/H 4\*32 WH), 칼볼리, 와사를 이용하여 설치 브라켓을 수평으로 고정합니다.

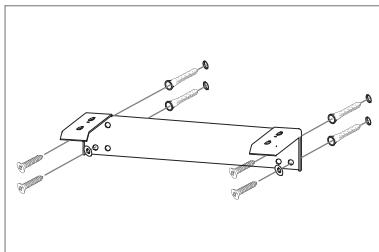


- 2** 고정된 설치 브라켓에 후드 본체를 끼워서 걸어줍니다.

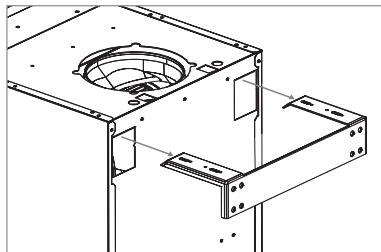


- 3** 자바라( $\Phi$ 125)의 한쪽은 후드의 배기구에 연결하여 케이블 타이로 고정하고, 다른 한쪽은 벽면 댐퍼에 케이블 타이를 이용하여 고정합니다.

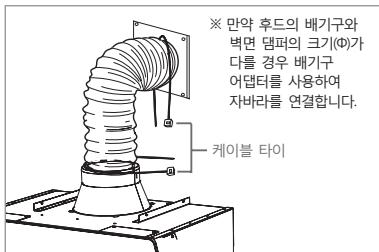


- 4** 후드 본체에 연결된 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.

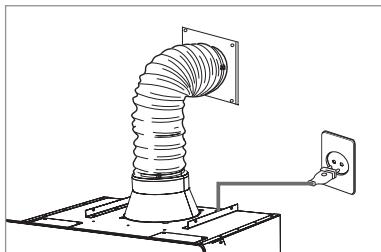


- 5** 천정 모서리에 덕트 고정 브라켓을 스크류로 고정합니다.

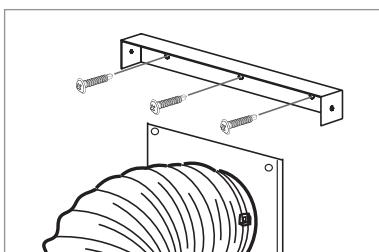


- 6** 상부 덕트는 덕트 고정 브라켓의 양 옆에 스크류로 고정하고, 하부 덕트는 후드 본체의 양 옆에 스크류로 고정합니다.

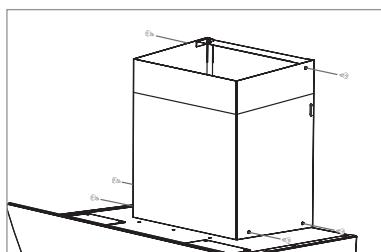

7 전면부 유리를 후드 본체 양쪽 하단에 고정된 유리 브라켓에 맞춰 위에서 아래로 끝까지 끼워 줍니다.

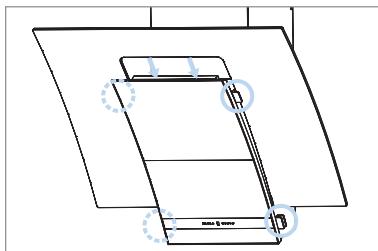

8 후드 본체 양쪽 상단을 유리 고정 브라켓(S크류 M/SP/H4\*10)으로 조립하여 후드 설치를 완료 합니다.

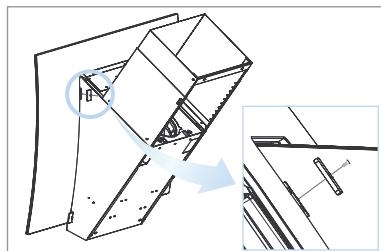

\* 후드를 설치를 완료한 후 상, 하부 덕트와 본체가 수평하게 설치되었는지 확인합니다.


## 사용방법

### ■ 기본적인 후드작동법

풍량 버튼(☴)을 눌러 원하는 풍량을 선택합니다.

실내가 어두울 경우에는 조명 버튼(☀)을 눌러 조명을 켜 줍니다.

후드 작동 중에 팬의 풍량을 조절하려면 풍량 버튼(☴)을 눌러 풍량의 세기를 조절하고 팬을 멈추려면 전원 버튼 (■)을 누릅니다.

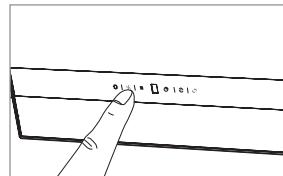

### ■ 스위치작동법



스위치	기능	작동
☀	조명 ON/OFF	1회 누름 / 기능버튼 점등
☴	풍량 조절 1단 – 2단 – 3단 – Power단 기능반복	1회 누름 / 기능버튼 점등
■	전원 OFF	기능버튼 점등 타이머, 풍량, 24시간 연속환기 기능 OFF
⌚	타이머 버튼 일반 풍량 동작 시 5분 후 자동정지 24시간 상시배기 동작 시 한시간 후 자동정지	1회 누름 / 기능버튼 점등
⟳	필터 세척 주기	기능버튼 자동점등 일반풍량 동작 60시간 후 점등 3초간 누를 뒤 소등
⟳	24시간 상시배기 기능	1회 누름 / 기능버튼 점등

# 사용방법

## ■ 풍량 버튼(×) 작동법

풍량 버튼을 누를 때마다 팬이 [1단 > 2단 > 3단 > Power단] 상태로 작동됩니다.

- 1단 : 약한 풍량으로 작동함
- 2단 : 중간 풍량으로 작동함
- 3단 : 강한 풍량으로 작동함
- Power단 : 강력한 풍량으로 작동함

## ■ 타이머 버튼(⊕) 작동법

- 풍량이 1~3단 또는 Power 모드로 작동 상태에서 1회 누름 : 5분 후 후드 작동이 정지됨
- 24시간 상시배기 모드 작동 상태에서 1회 누름 : 1시간 후 후드 작동이 정지됨

## ■ 필터 세척 주기 버튼(⟲) 작동법

후드 작동 시간(24시간 상시배기 기능으로 작동된 시간은 포함되지 않음)을 계산하여, 60시간마다 버튼이 점등됩니다.

필터를 청소한 후, 필터 세척주기 버튼을 3초간 길게 누르면 표시등이 소등되면서 후드 작동 시간이 초기화되어 60시간 사용 후 다시 점등됩니다.

## ■ 24시간 상시배기(⌚) 작동법

버튼을 1회 누름 : 24시간 상시배기 기능이 작동됨

(팬의 소음이 거의 들리지 않도록 작동됩니다.)

→ 작동 중 타이머 버튼 1회 누름 : 1시간 동안만 팬이 작동한 후 꺼짐

### 24시간 상시배기란,

새집 증후군의 주범인 휘발성 유기화합물(VOCs)은 물론 일산화탄소, 이산화질소, 이산화탄소 등의 유해물질을 24시간 외부로 배출시켜 실내환경을 항상 쾌적하게 유지시켜 줍니다.

# 유지보수

## ■ 필터 청소 방법

필터는 스크린 필터+알루미늄 필터 구조로 되어 있으며, 물세척 등의 지속적인 관리로 반영구적으로 사용하실 수 있는 제품입니다.

필터를 청소하면 후드가 최적의 성능을 발휘할 수 있으며, 필터는 물론 후드의 수명까지 연장할 수 있습니다.



필터 청소는 필터 세척주기 버튼(®)이 점등 되면 실시해 주십시오.

(필터 세척주기 버튼에 점등이 되지 않더라도 한 달에 한 번 정도 청소해 주세요.)



### • 필터 분리

**1** 알루미늄 필터를 분리하기 위해서는 스크린 필터를 먼저 분리해야 합니다.

스크린 필터 아래쪽 양 옆을 잡고 앞으로 부드럽게 잡아 당기면 스크린 필터를 분리할 수 있습니다.

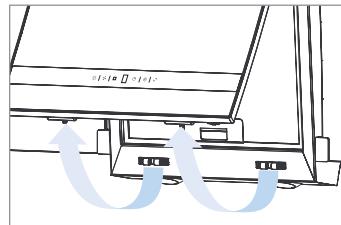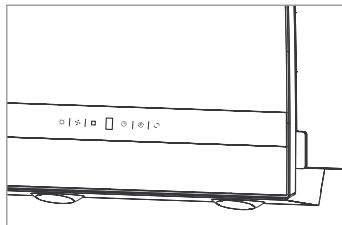

**2** 회살표 방향으로 윗쪽으로 옮겨주면서, 앞으로 당겨 필터를 분리합니다.

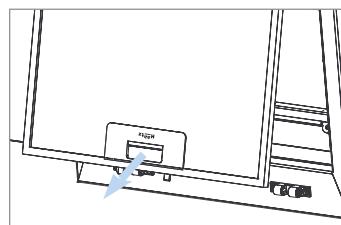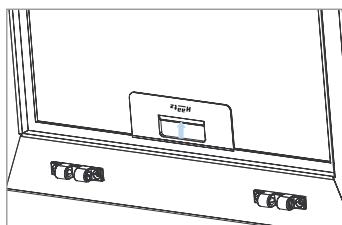

### 주의


알루미늄 필터를 분리할 경우 필터가 떨어지지 않도록 양 손을 이용하여 천천히 분리해 주세요.

# 유지보수

## • 필터 청소

스크린 필터는 후드 외관 청소 방법과 동일하게 부드러운 천을 이용해 손쉽게 청소할 수 있습니다.


타공 필터는 중성세제(일반 주방용 세제)를 끈 미지근한 물에 10분 정도 담근 후, 물로 헹구어 청소합니다.

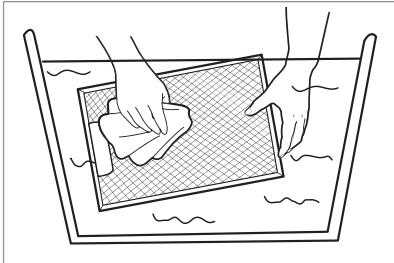

## ■ 후드 청소 방법

부드러운 천이나 스펀지 수세미에 중성세제를 묽게 타서 살짝 적신 후, 기름때 등의 오염 물질이 묻은 부분을 부드럽게 닦아줍니다.

세제로 기름때를 제거한 후에는 부드러운 천이나 스펀지에 물을 묻혀 세제를 닦아내고 마지막으로 마른천으로 물기를 제거하여 건조시킵니다.

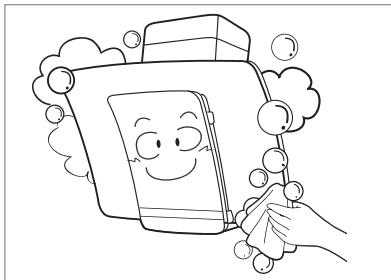

### 주의

후드의 외관 청소 시 전면부 스크린 필터가 유리 재질이므로 파손에 주의하여야 합니다.

## ■ 조명(램프) 교체

본 제품은 소비전력도 낮고, 수명도 긴 LED 램프를 사용하므로 일반 삼파장램프나, 할로겐 램프보다 더 경제적입니다.

\* 조명이 제대로 켜지지 않거나 이상이 있을 시에는 고객센터(☎1644-0806)로 문의해 주세요.

# 고장신고 전 확인사항

제품에 고장이 발생하면 다음과 같이 조치해 보신 후,  
문제가 계속되면 고객센터(☎ 1644-0806)로 문의해 주세요.

증상	조치 방법
팬이 동작하지 않는다.	1. 정전여부와 전류차단기의 ON/OFF를 확인한다. 2. 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인한다.
조명이 켜지지 않는다.	1. 작동방법이 올바른지 확인한다.
이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않는다.	1. 후드배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치 되었는지 확인한다. 2. 후드가 평행상태로 바르게 설치되었는지 확인한다. 3. 후드배기관이나 중간연도가 막혔는지 확인한다.

# 제품보증서

- 본 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 고객의 정상사용중 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 생겼을 때는 수리나 부품의 교환을 무상으로 해 드릴 것을 보장합니다.
- 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리, 또는 부품교환을 해드리겠습니다.
- 사용 도중 의문 나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 고객 상담실로 연락하시거나, 또는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

## ■ 고객 상담실

고객 지원센터

**1644-0806**

홈페이지

**<http://www.haatz.co.kr/>**

## 본사

- 주소 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 202
- 전화 : (031)370-7500
- 팩스 : (031)373-7599

고객 성명		구입 장소	
고객 주소		모델명	
구입 일자		품명	

**|주| 아 츠**

# 메 모

## |주| 하 츠

■ 고객지원센터 (A/S및제품문의)

**☎ 1644-0806**

- 평 일 08:30 ~ 17:30
- 토요일 08:30 ~ 12:30  
(단, 공휴일은제외)