

**Platinum Collection**



**시크릿 [Secret] 사용 설명서**  
**PSC-90S / PSC-90SCI**

**Haat<sub>z</sub>**

제품을 사용하시기 전에 반드시 '안전을 위한 주의 사항'을 읽은 후 올바르게 사용해 주세요. 사용 설명서를 읽은 후에는 언제나 쉽게 볼 수 있는 장소에 잘 보관해 주세요.

# 목차

제품의 특징	03
안전을 위한 주의 사항	04
제품 구성품	06
제품 규격	07
제품 사양	07
설치 방법	08
사용 방법	09
시크릿 후드 PSC-90S	
시크릿 연동 후드 PSC-90SCI	
후드 켜고 끄기	
풍량 조절하기	
타이머 설정하기(PSC-90S)	
스마트 모드 설정하기(PSC-90SCI)	
필터 세척 주기 설정하기	
24시간 상시 배기 설정하기	
유지 보수	12
후드 청소 방법	
필터 청소 방법	
조명(램프) 교체	
고장 신고 전 확인 사항	14
제품 보증서	15

## 제품의 특징

### 하츠만의 명품, 플래티늄 컬렉션!

하츠의 플래티늄 컬렉션은 최고의 기술력이 집약된 강력한 성능의 후드로 쾌적하고 이상적인 실내 공기를 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 예술적 감각의 디자인으로 고품격 주거 공간을 창조합니다.

또한 국내 최초로 개발된 수퍼팬을 채용하여 24시간 상시 배기 시스템으로 실내 유해 물질을 외부로 배출하는 환기 기능까지 갖추어 한층 업그레이드된 성능을 자랑합니다.

- 소음은 작고 성능은 강력한 저소음 고정압 수퍼팬!

열악한 배기 환경을 가진 주택에서도 안정된 성능을 발휘하는 수퍼팬은 정압이 높은 환경에서도 조용하고 강력하게 유해 가스와 냄새를 배출합니다.

- 자연 상태의 상쾌함을 전해주는 24시간 상시 배기 시스템

새집 증후군의 주범인 휘발성 유기화합물(VOCs)은 물론 일산화탄소, 이산화질소, 이산화탄소 등의 유해 물질을 안정적으로 배출시켜 실내 환경을 항상 쾌적하게 유지시켜 줍니다.

- 첨단 기능의 무빙 시스템과 LED 택트 스위치!



차별화된 디자인이 돋보이는 시크릿 후드는 후드 작동 시 전면의 스크린 필터가 자동으로 열리는 무빙 시스템과 풍량에 따라 풍량 버튼의 색상도 함께 변하는 LED 택트 스위치를 적용한 첨단 기능까지 갖춘 제품입니다.

# 안전을 위한 주의 사항





안전을 위한 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하는 방법과, 본인과 타인의 위험을 사전에 예방할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다.



반드시 안전을 위한 주의 사항에 대한 내용을 충분히 숙지한 후 제품을 사용하여 주십시오.

## ■ 설치 시 주의 사항



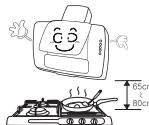

조리 용기 바닥면과 65cm~80cm 떨어진 높이에 후드를 설치해야 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다.		후드를 연소성 배기 덕트에 절대 연결하지 마십시오.	
흡입식 후드와 히터가 동시에 사용되는 장소에서는 외부공기가 항상 공급될 수 있도록 하십시오.		배기구 및 자바라 설치 시 외부 빗물 등이 들어오지 않도록 설치하십시오.	

## ■ 사용 시 주의 사항

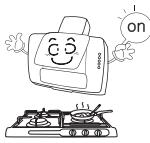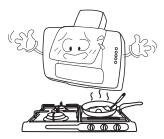
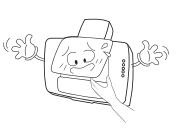
전원 플러그에 이물질이 묻지 않도록 하십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.		젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마십시오. 신체 상해, 감전의 원인이 됩니다.	
조리 시에는 반드시 후드를 작동시켜 주십시오. 후드의 고장을 예방할 수 있습니다.		후라이팬의 기름에 불이 붙으면 가스를 끊고 동시에 후드를 정지하십시오. 화재 확산의 원인이 됩니다.	
손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오. 감전, 쇼크, 화재의 원인이 됩니다.		코드 부분을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오. 감전, 쇼크, 화재의 원인이 됩니다.	
반드시 접지 처리된 220 V 전용 콘센트를 사용하십시오. 본 제품은 220 V / 60 Hz 전용입니다.		하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 이상 발열, 화재의 원인이 됩니다.	
음식 조리 시 후드에 너무 가까이 접근하지 마십시오. 후드 외곽에 머리를 부딪혀 신체 상해의 원인이 됩니다.		작동 중이거나 작동이 끝난 직후에는 필터망을 분리하지 마십시오. 신체 상해의 원인이 됩니다.	
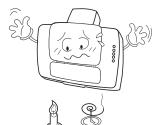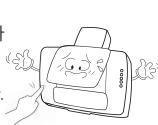
<p>가스가 새는 경우에는 후드와 콘센트를 만지지 말고 즉시 환기시키십시오.</p> <p>화재, 화상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>정전 시에는 후드 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하십시오.</p> <p>감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>후드 밑에서 불을 붙이는 일은 절대로 삼가해 주십시오.</p> <p>감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>후드의 작동 중에는 사용자가 강제로 전면부의 유리를 당기거나 밀면 안됩니다.</p> <p>제품 손상 및 오작동의 원인이 됩니다.</p> 
<p>무빙 기능 작동으로 전면부의 스크린 필터가 앞으로 열릴 때, 신체의 일부가 부딪히지 않도록 주의하십시오.</p> <p>제품 손상 및 오작동의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전면부의 스크린 필터는 유리 재질이므로 파손에 주의하여야 합니다.</p> 


## ■ 청소 시 주의 사항
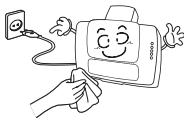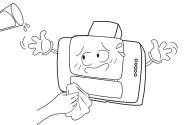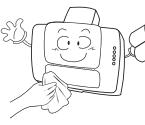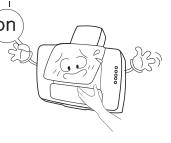
<p>후드 청소 시에는 전원을 반드시 꺼주십시오.</p> <p>감전의 원인이 됩니다.</p> 	<p>필터망 세척을 위해 필터를 분리한 후, 절대로 후드 내부에 손을 넣지 마십시오.</p> <p>감전, 상해의 원인이 됩니다.</p> 
<p>벤젠, 신나 등의 인화성 물질로 제품을 세척하지 마십시오.</p> <p>폭발의 원인이 됩니다.</p> 	<p>스위치나 외관 청소 시에 물을 뿌리지 마십시오.</p> <p>감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>안내한 청소 방법 및 주기에 따라 정기적으로 청소하시기 바랍니다.</p> <p>화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>운전 중 필터를 떼어내거나 회전 중에 내부에 손을 넣지 마십시오.</p> <p>신체 상해, 감전의 원인이 됩니다.</p> 


## ■ 기타 주의 사항
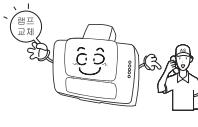
<p>절대로 서비스 기사 이외의 사람이 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원 코드가 손상되었을 때는 절대로 직접 수리하지 마십시오.</p> <p>화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.</p> 
<p>절대 서비스 기사 이외의 사람이 LED 램프를 교체하지 마십시오.</p> <p>감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> 	<p>어린이가 후드를 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하십시오.</p> <p>신체 상해의 원인이 됩니다.</p> 


## 제품 구성품

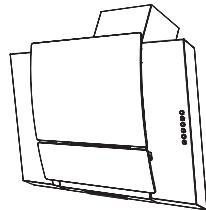


후드 본체 x 1




설치 브래킷 x 1

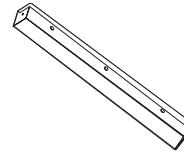

덕트 고정 브래킷 x 1



자바라  $\Phi 125$  0.8 x 1

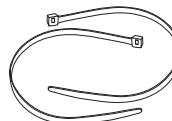

케이블 타이 450mm x 2



배기구 어댑터  $\Phi 125$  x 1




스크류 T/S-1 T/H 4\*8 니켈 x 6



스크류 T/S-1 B/H 4\*10 천연 x 2




스크류 T/S-1 F/H 4\*32 WH x 4



칼블렉 x 4



스크류 철판 4\*32 x 4




와셔 6\*25\*1.6 x 4



사용 설명서 x 1

## 제품 규격

제품의 규격과 주요부의 명칭은 다음과 같습니다.

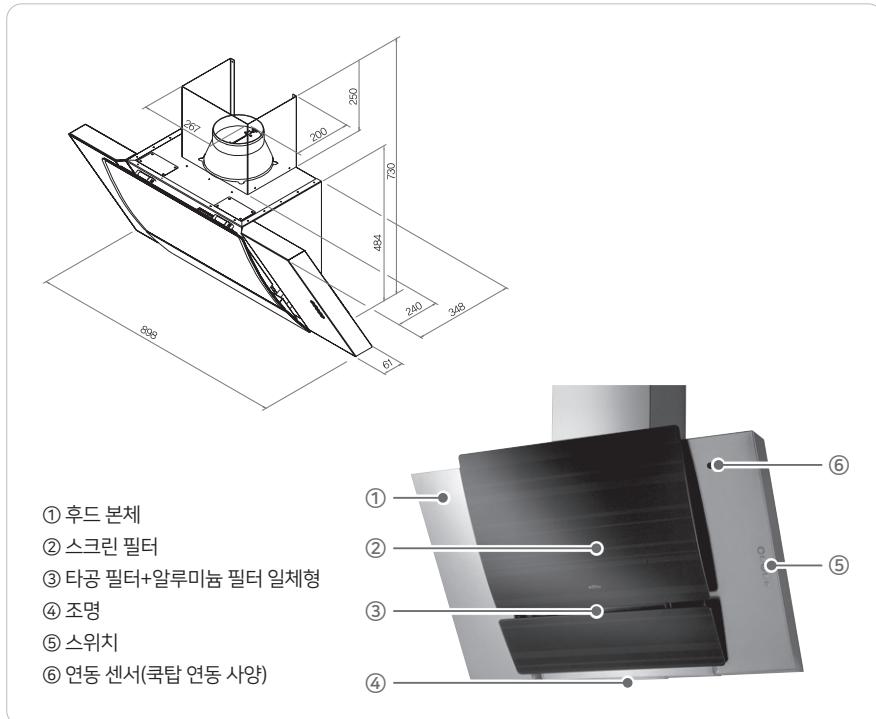


## 제품 사양

제품명	시크릿 [Secret]	소모 전력	106 W
모델명	PSC-90S / PSC-90SCI	크기(가로x폭x높이)	898(W) x 373(D) x 730(H) mm
입력 전원	AC 220 V / 60 Hz	필터	무빙 스크린 필터+타공 필터+알루미늄 필터
조명	LED 램프	주요 기능	무빙 시스템
모터	수퍼팬		5단 풍량 조절(상시 배기 포함)
스위치	LED 택트 스위치		24시간 상시 배기 시스템
소재	스테인리스 스틸+유리		필터 세척 주기 알림 기능
			타이머(PSC-90S) 스마트 모드(PSC-90SCI)


## 설치 방법

후드를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.


- 1** 후드를 설치할 벽면에 스크류(T/S-1 F/H 4\*32 WH), 칼블럭, 와셔를 이용하여 설치 브래킷을 수평으로 고정합니다.

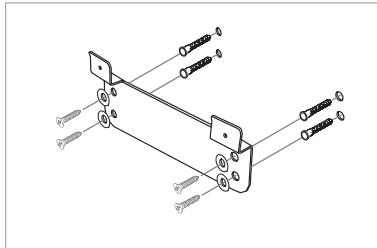


- 2** 고정된 설치 브래킷에 후드 본체를 끼워서 걸어줍니다.

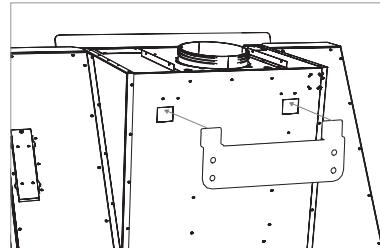


- 3** 자바라( $\phi$ 125)의 한쪽은 후드의 배기구에, 다른 한쪽은 벽면 댐퍼에 케이블 타이를 이용하여 고정합니다.

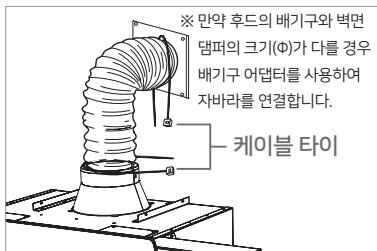


- 4** 후드 본체에 연결된 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.

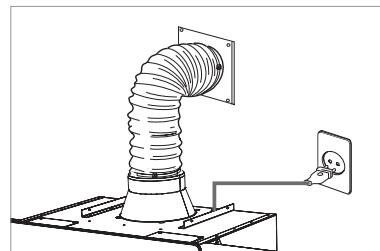

- 5** 천정 모서리에 덕트 고정 브래킷을 스크류로 고정합니다.

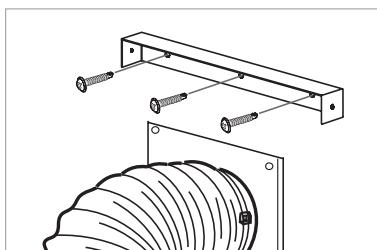


- 6** 상부 덕트는 덕트 고정 브래킷 양 옆에 스크류로 고정하고, 하부 덕트는 후드 본체 양 옆에 스크류로 고정합니다.

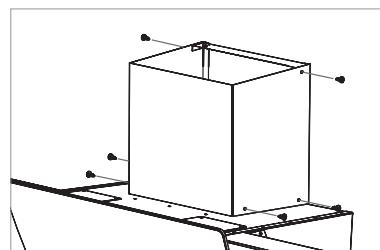

\* 후드 설치를 완료한 후 상, 하부 덕트와 본체가 수평하게 설치되었는지 확인합니다.


## 사용 방법

### ■ 시크릿 후드 PSC-90S

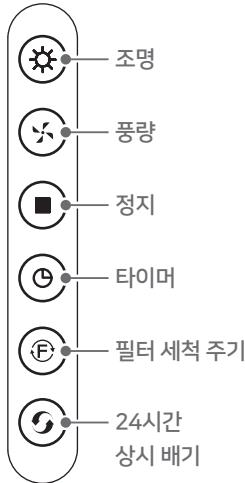

스위치	기능	작동 방법
	조명 ON/OFF	1회 누름/기능 버튼 점등
	1단-2단-3단-Power 단으로 풍량 조절	1회 누름/기능 버튼 점등
	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 OFF</li> <li>조명, 타이머, 풍량, 24시간 연속 환기 기능 OFF</li> </ul>	기능 버튼 점등
	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반 풍량 동작 시 5분 후 자동 정지</li> <li>24시간 상시 배기 동작 시 한 시간 후 자동 정지</li> </ul>	1회 누름/기능 버튼 점등
	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반 풍량 동작 60시간 후 점등</li> <li>버튼을 누르면 소등</li> </ul>	기능 버튼 자동 점등
	24시간 상시 배기 기능 설정	1회 누름/기능 버튼 점등


### ■ 시크릿 연동 후드 PSC-90SCI

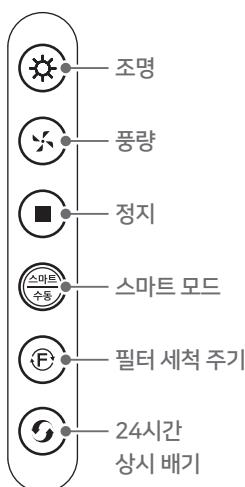


스위치	기능	작동 방법
	조명 ON/OFF	1회 누름/기능 버튼 점등
	1단-2단-3단-Power 단으로 풍량 조절	1회 누름/기능 버튼 점등
	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 OFF</li> <li>조명, 타이머, 풍량, 24시간 연속 환기 기능 OFF</li> </ul>	기능 버튼 점등
	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트 모드 ON/OFF</li> <li>버튼에 조명이 켜지는 경우 연동 ON, 소등 시 OFF</li> </ul>	1회 누름/ON, OFF 반복
	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반 풍량 동작 60시간 후 점등</li> <li>버튼을 누르면 소등</li> </ul>	기능 버튼 자동 점등
	24시간 상시 배기 기능 설정	1회 누름/기능 버튼 점등

## ■ 후드 켜고 끄기

- 1** 풍량 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택합니다.  
실내가 어두울 경우에는 조명 버튼을 눌러 조명을 켜 줍니다.

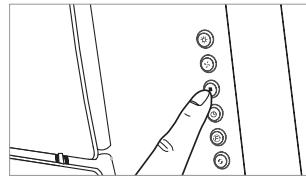

- 2** 스크린 필터가 열리면서 후드가 작동됩니다.  
정지 버튼을 누르면 스크린 필터가 닫히면서 작동이 정지됩니다.

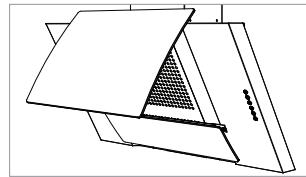

## ■ 풍량(☴) 조절하기

풍량 버튼을 누를 때마다 팬이 [1단 ▷ 2단 ▷ 3단 ▷ Power단]으로 작동하고, 현재 풍량 단계는 LED 색상으로 표시됩니다.

- 1단: 약한 풍량으로 작동함(LED-주황색)
- 2단: 중간 풍량으로 작동함(LED-라임색)
- 3단: 강한 풍량으로 작동함(LED-파랑색)
- Power단: 강력한 풍량으로 작동함(LED-빨강색)
- 끄기: 정지 버튼을 누르면 후드의 작동이 멈추고 스크린 필터가 닫힌 후 전원이 꺼집니다.

## ■ 타이머(⌚) 설정하기(PSC-90S)

- 풍량이 1~3단 또는 Power 모드로 작동 상태에서 1회 누름: 5분 후 후드 작동이 정지됨
  - 24시간 상시 배기 모드 작동 상태에서 1회 누름: 1시간 후 후드 작동이 정지됨
- \* 후드가 정지된 상태에서 타이머 버튼을 누를 경우에는 버튼의 조명은 켜거나 끌 수 있지만, 타이머 기능은 작동되지 않습니다.

## ■ 스마트 모드(스마트 수동) 설정하기(PSC-90SCI)

- 연동 쿡탑을 켜면, 조명과 함께 후드가 자동으로 1단으로 작동합니다.
- 후드의 풍량을 높이거나 낮추고자 할 경우 후드의 스위치를 작동시켜 변경 가능합니다.  
이 때 쿡탑을 추가로 작동시켜도 후드의 동작단수는 변하지 않습니다.

- 연동 쿡탑을 끄면, 후드는 자동으로 1단 또는 사용자가 설정한 동작 단으로 3분간 유지 후 조명과 함께 자동으로 정지합니다. 단, 점화 후 1분 이내인 경우 쿡탑을 끄면 후드의 동작 단은 즉시 정지합니다.

**스마트 모드란,**

- 스마트 모드는 당사에서 제조한 연동 쿡탑에서만 작동합니다.
- 최초 전원인가 시 자동모드로 세팅됩니다.
- 스마트 모드를 원하지 않을 경우 '스마트/수동' 버튼을 터치하여 해제하여 주시기 바랍니다.



주의

아래와 같은 경우 작동하지 않을 수 있습니다.

- 후드에 태양광이 비칠 경우나 조명기기가 근접할 경우
- 후드 수신부를 신호 이외의 적외선이 가로막을 경우
- 쿡탑에 너무 가까이 접근하는 경우
- 쿡탑의 앞이 아닌 옆에서 쿡탑을 동작시킬 경우
- 후드의 수신부, 쿡탑의 발신부가 가려진 경우(오염이 심한 경우)
- 지나치게 큰 용기를 쿡탑에 올릴 경우

## ■ 필터 세척 주기(⌚) 설정하기

- 후드 작동 시간(24시간 상시 배기 기능으로 작동된 시간은 포함되지 않음)을 계산하여, 60시간마다 버튼이 점등됩니다.
- 필터를 청소한 후, 필터 세척 주기 버튼을 누르면 표시등이 소등되면서 후드 작동 시간이 초기화되어 60시간 사용 후 다시 점등됩니다.

## ■ 24시간 상시 배기(⌚) 설정하기

- 버튼을 1회 누름: 24시간 상시 배기 기능이 작동됨(팬의 소음이 거의 들리지 않도록 작동됩니다.)
- 작동 중 타이머 버튼 1회 누름: 1시간 동안만 팬이 작동한 후 꺼짐

**24시간 상시 배기란,**


새집 증후군의 주범인 휘발성 유기화합물(VOCs)은 물론 일산화탄소, 이산화질소, 이산화탄소 등의 유해 물질을 24시간 외부로 배출시켜 실내 환경을 항상 쾌적하게 유지시켜 줍니다.

## 유지 보수

### ■ 후드 청소 방법

부드러운 천이나 스펀지 수세미에 중성 세제를 묻게 타서 살짝 적신 후, 기름때 등의 오염 물질이 묻은 부분을 부드럽게 닦아줍니다.

세제로 기름때를 제거한 후에는 부드러운 천이나 스펀지에 물을 묻혀 세제를 닦아내고 마지막으로 마른 천으로 물기를 제거하여 건조시킵니다.

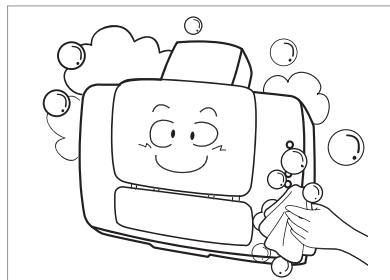


주의 후드의 외관 청소 시 전면부 스크린 필터가 유리 재질이므로 파손에 주의하여야 합니다.

### ■ 필터 청소 방법

필터는 타공 필터+알루미늄 필터 일체형으로 되어 있으며, 물 세척 등의 지속적인 관리로 반영구적으로 사용하실 수 있는 제품입니다.

스위치의 필터 세척 주기 버튼에 점등이 된 경우 혹은 한 달에 한 번 정도 주기적으로 청소해주시면 후드가 최적의 성능을 발휘할 수 있으며, 필터는 물론 후드의 수명까지 연장할 수 있습니다.


- 1 스위치의 전원 버튼(■)을 약 3초간 누르면 조명 외 모든 기능이 정지되고 상부 스크린 필터만 열고 닫으실 수 있습니다.

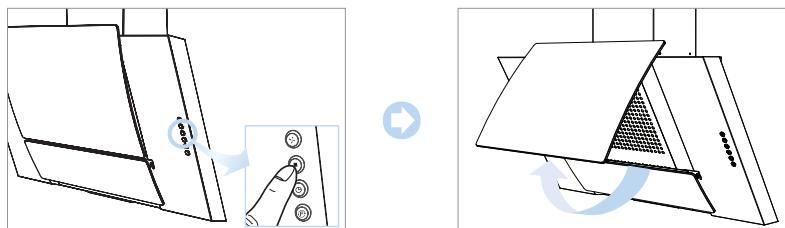




정지 버튼 외의 다른 버튼을 눌러 스크린 필터를 여시면 상해의 위험이 있으니  
주의하십시오.

- 2** 하부 스크린 필터 뒤쪽 좌/우의 스크류를 끌어 고정부를 느슨하게 한 후, 하부 스크린  
필터를 위로 옮겨 후크가 탈거되면 앞으로 당겨 분리합니다.

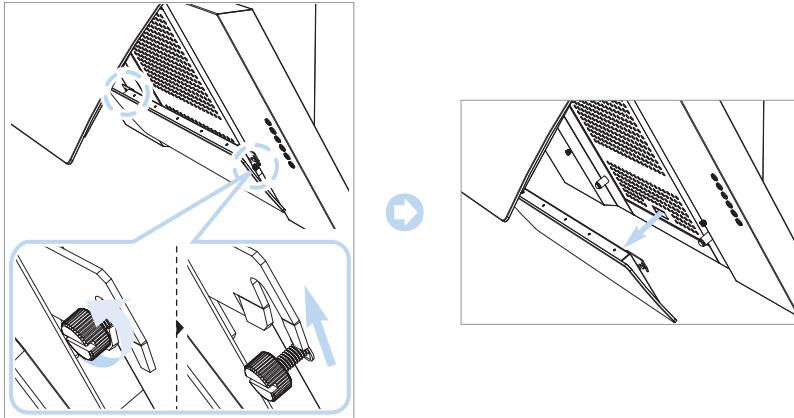


- 3** 화살표 방향으로 손잡이를 윗쪽으로 옮리면서, 앞으로 당겨 필터를 분리합니다.

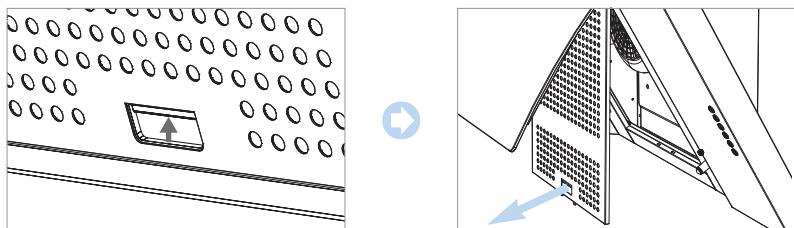

- 타공 필터를 분리할 경우 필터가 떨어지지 않도록 양손을 이용하여 천천히 분리해  
주세요.
- 전면부 스크린 필터는 유리 재질이므로 파손에 주의하십시오.

- 4** 타공 필터를 중성 세제(일반 주방용 세제)를 끈 미지근한 물에 10분 정도 담근 후, 물로 헹굽니다.

스크린 필터는 후드 외관과 동일하게 부드러운 천으로 청소합니다.

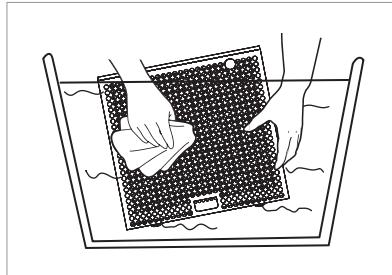

## ■ 조명(램프) 교체

본 제품은 소비전력도 낮고, 수명도 긴 LED 램프를 사용하므로 일반 삼파장, 할로겐 램프보다 더 경제적입니다.

\* 조명이 제대로 켜지지 않거나 이상이 있을 시에는 고객센터(☎1644-0806)로 문의해 주세요.

## 고장 신고 전 확인 사항

제품에 고장이 발생하면 다음과 같이 조치해 보신 후, 문제가 계속되면 고객센터(☎1644-0806)로 문의해 주세요.

증상	조치 방법
팬이 동작하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>정전 여부와 전류 차단기의 ON/OFF를 확인한다.</li> <li>전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인한다.</li> </ul>
조명이 켜지지 않는다.	작동 방법이 올바른지 확인한다.
이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>후드 배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치되었는지 확인한다.</li> <li>후드가 평행 상태로 바르게 설치되었는지 확인한다.</li> <li>후드 배기관이나 중간 연도가 막혔는지 확인한다.</li> </ul>

# 제품 보증서

무상 보증 기간 1년

제 품 명	시크릿(Secret) 후드		
모 델 명	PSC-90S, PSC-90SCI	제조 번호	
고객 성명		전화번호	
주 소			
대리점 상호		전화번호	
주 소			
구입 일자	년	월	일

- 본 제품은 출고 시 엄격한 품질 관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
- 보증 기간(구입 후 1년) 이내에 발생한 고장은 (주)하츠 서비스센터에서 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.  
단, 보증 기간 이내라 하더라도 본 보증서 내의 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 (주)하츠 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 제품을 구입하신 후에는 반드시 보증서에 내용을 기록해 두시기 바랍니다.

## 보증 내용

- 본 제품은 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전 상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스 해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 중이라도 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.
  - ① 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
  - ② 화재 · 수해 등의 천재지변으로 인한 고장
  - ③ 구입하신 대리점 또는 당사 서비스센터를 통하지 않은 제품의 수리 또는 개조에 의한 고장
  - ④ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우
- 보증 기간이 지난 후 발생한 고장은 유상 서비스해드립니다.

haatz

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

# |주| 하 츠

## 서비스 문의 및 접수



서비스센터(A/S접수)

**1644-0806**

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:00

(일요일 및 공휴일: 휴무)

고객센터(하츠몰 상담)

**1644-7177**

평일 08:30~17:30

(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

[www.haatz.com](http://www.haatz.com)