

사용 설명서

브레싱

CDH-281F

상기 제품은 매뉴얼의 가독성을 위해 흰색 제품으로 설명하였습니다.

사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
사용 설명서를 읽은 후에는 언제나 쉽게 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

서문

이 사용 설명서는 제습기의 주요 기능과 사용법을 설명합니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 본 사용 설명서를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

또한 사용 설명서를 필요할 때 언제든지 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관하십시오. 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 부정확한 내용이나 오탈자로 인해 발생하는 상황에 대해서는 (주)하츠는 책임이 없습니다.

저작권

제습기 제품과 상기 문서에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 (주)하츠에 있으며, (주)하츠가 명시적으로 허용하지 않은 사용, 복사, 제3자에의 공개, 배포는 엄격히 금지됩니다.

Copyright © 2023 Haatz INC. All rights reserved.

목차

제품 특징	3	설치 방법	10	부록	14
안전 주의 사항	4	사용 방법	11	서비스 요청 전 확인 사항	14
주의 사항	4	배수 방법	11	폐가전 처리법	15
보관 및 관리 시 주의 사항	5	연속 배수 방법	11	서비스 제공 안내	16
		연속 배수 사용 시 주의 사항	12	제품 보증서	17
제품 설명	6	청소 방법	13		
제품 구성품	6	본체 청소	13		
제품 사양	6	필터 청소	13		
각부 명칭 및 기능	7	물통 청소	13		
디스플레이 표시 및 기능	8				

제품 특징



자동 성에 제거

제습 사용 중 냉각기에서 생성된 성에를 자동으로 제거하여 제품을 오래 사용 할 수 있습니다.



공기 순환 기능

공기 순환 기능을 통해 실내 환경을 쾌적하게 하는데 도움을 줄 수 있습니다.



편리한 이동성

4개의 바퀴가 360도 회전하여 편하게 제품을 이동할 수 있습니다.



의류 건조

의류 건조 모드를 이용하면 실내에서 빠른 시간 안에 빨래를 말릴 수 있습니다.



예약 시간 설정

제습 동작 시간을 설정하여 원하는 시간동안 제품을 동작할 수 있습니다.

안전 주의 사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 확보하고 재산상의 피해를 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 다음의 안전 주의 사항을 숙지하시기 바랍니다.

주의 사항

- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 접촉하지 마세요.
- 제습량은 실내 온도 및 환경 요건에 따라 변할 수 있습니다.
- 디스플레이에 표시되는 현재 습도는 주변 환경 및 제품 위치에 인해 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제습기가 동작하면 컴프레서 및 열풍기의 작동으로 공기 배출구에서 따뜻한 바람이 나올 수 있습니다.
- 제습기가 동작하면 실내 온도가 상승하고 운전음이 발생할 수 있습니다.
- 제습기는 반드시 실내 환경에서 사용해주세요.
- 공기 흡입구와 배출구를 이물질로 가리거나 덮지 마세요.
- 제습기가 기울어져 있는 상태로 보관되어 있었을 경우 최소 24시간 동안 제품을 똑바로 세운 후 동작해주세요.
- 제습기를 옮기기 전에는 반드시 물통을 비워주세요.
- 물통이 제대로 장착되어 있지 않을 경우 만수 표시에 알림이 나타날 수 있습니다. 이럴 경우 엔 물통이 제대로 장착되어 있는지 확인해주세요.
- 제습기를 물 또는 액체류의 환경에 두거나 노출시키지 마세요.
- 제습기 위에 물건을 보관하거나 올려놓지 마세요.
- 공기 배출구에 손가락, 젓가락 등 이물질을 넣거나 삽입하지 마세요.
- 제품을 떨어뜨렸거나 손상되어 고장 징후가 보이는 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 고객센터로 문의해주세요.
- 제품은 통풍이 잘되는 곳에 똑바로 세워 보관해주세요.
- 임의 문해 및 개조 시 AS 되지 않으니 임의로 제품을 분해, 개조, 조립하지 마세요.
- 컴프레서 고장을 방지하기 위해 자체적으로 컴프레서 보호 기능이 설정되어 있습니다. 이로 인해 전원을 끈 후 즉시 재작동할 경우 3분 후 작동이 시작됩니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 보호자 혹은 책임이 있는 사람이 감시하여 사용에 주의해 주세요.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험 요소를 피하기 위해 유자격자 또는 제조자가 코드를 교체해야 하며 임의로 파손 및 변형할 경우 A/S 대상이 되지 않습니다.


보관 및 관리 시 주의 사항

제습기를 장시간 사용하지 않을 경우, 제습기를 청소하고 완전 건조 후 통풍이 잘되는 실내 환경에 보관해주세요.


- 제품의 플러그를 분리해주세요.
- 물통을 비우고 마른 헝겊으로 닦아주세요.
- 필터 청소 방법에 따라 필터를 청소하고 그늘 및 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조해주세요.
- 필터는 반드시 완전 건조 후 제품에 삽입해주세요.
- 제습기는 직사광선이 닿지 않고 통풍이 잘되는 곳에서 반나절 이상 말린 후 보관해주세요.
- 보관 시 제습기를 눕히거나 비스듬하게 세우지 않고 똑바로 세운 채로 보관해주세요.

제품 설명


제품 구성품

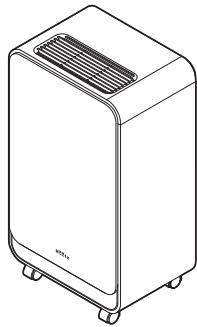


본체(앞)

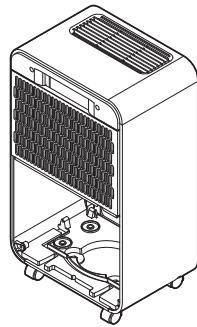


본체(뒤)

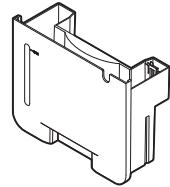

물통

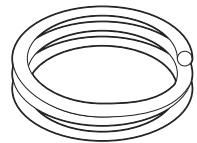

호스

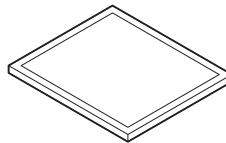

프리 필터





사용 설명서


제품 사양

모델명	CDH-281F
정격 전압	AC 220V, 60Hz
제습량	6L/day (27°C 60%), 11L/day (30°C 80%)
제품 크기 (가로x폭x높이)	280 x 200 x 490 mm
냉매 / 총전량	R134a / 115g
소비 전력	180W
사용 온도	5°C ~ 35°C
물통 용량	2L

각부 명칭 및 기능

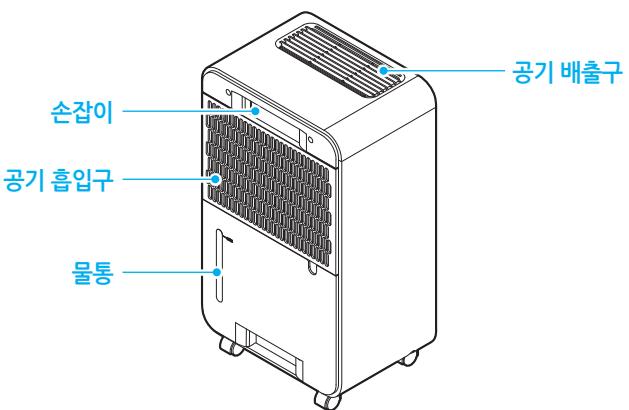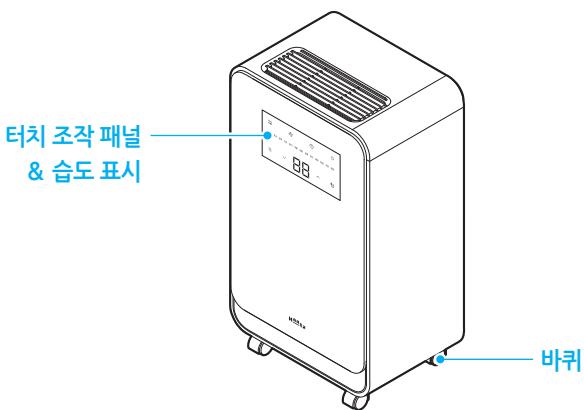

디스플레이 표시 및 기능

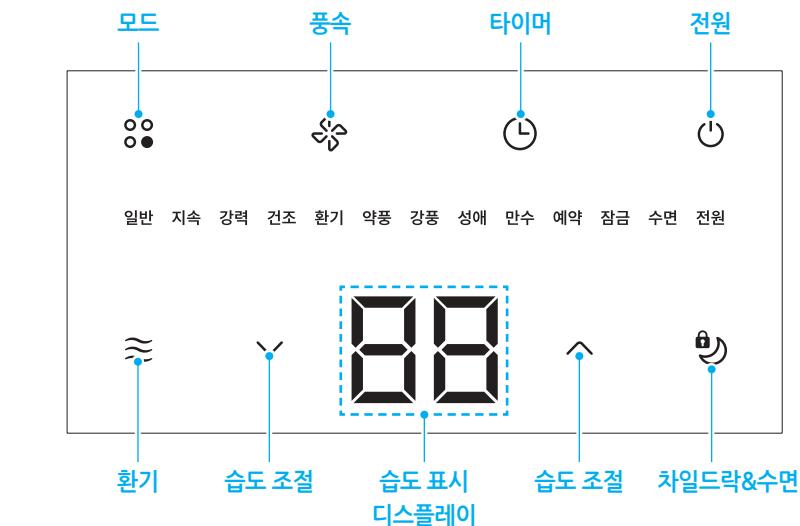


명칭	설명
	전원 버튼 • 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다. • 제품 전원을 켜면 자동으로 저온 풍속 모드가 작동합니다.
	모드 설정 • 제습 모드를 설정할 수 있습니다. • 일반 제습, 연속 제습, 강력 제습, 의류 건조 모드를 설정할 수 있습니다.
	습도 조절 일반 제습 모드 동작 시, 5% 단위로 습도(30%~80%)를 조절하여 설정할 수 있습니다.
	풍속 • 바람 세기를 조절하여 설정할 수 있습니다. • 제품 전원을 켜면 자동으로 저온 풍속 모드가 작동합니다.
	타이머 • 제품 제습 동작 시간을 설정할 수 있습니다. • 0~24시간까지 1시간 단위로 시간을 설정하여 사용할 수 있습니다.
	환기 • 제품을 환기 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. • 환기 모드 작동 시 풍속 버튼을 누르면 환기 시 작동되는 풍속 세기를 조절하여 사용할 수 있습니다.
	차일드락&수면 • 해당 버튼을 짧게 누르면 수면 모드로 진입하며, 길게 누르면 차일드락 기능이 작동 시작합니다. • 차일드락 상태에서는 제품 ON/OFF만 정상적으로 설정할 수 있습니다. • 차일드락&수면 버튼을 길게 누르면 해당 기능이 해제됩니다.

명칭		설명
일반	일반	<ul style="list-style-type: none"> 일반 제습 모드입니다. 전원 동작 시 자동으로 설정되어 동작되는 모드입니다.
만수	만수	<ul style="list-style-type: none"> 물통에 물이 가득 차면 만수 상태가 표시됩니다. 물통에 있는 물을 비운 후 제습기를 동작해주세요.
건조	건조	<ul style="list-style-type: none"> 의류 건조 모드입니다. 빨래를 건조할 때 사용하실 수 있습니다.
수면	수면	<ul style="list-style-type: none"> 수면 모드입니다. 수면 모드 동작 시엔 제습이 약하게 동작되며 소음이 최소화되어 작동합니다.

설치 방법

- 제품 설치 전 우측 그림과 같이 방향별 공간을 확보한 후 제품 공기 배출구가 위로 향하도록 바르게 세워 제품을 설치해주세요.
- 직사광선이 닿지 않는 실내 환경에 제품을 설치해주세요.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳 위에 제품을 설치해주세요.
- 제품 수령 후 약 24시간 동안 바르게 똑바로 제품을 세운 후 제품을 설치해주세요.

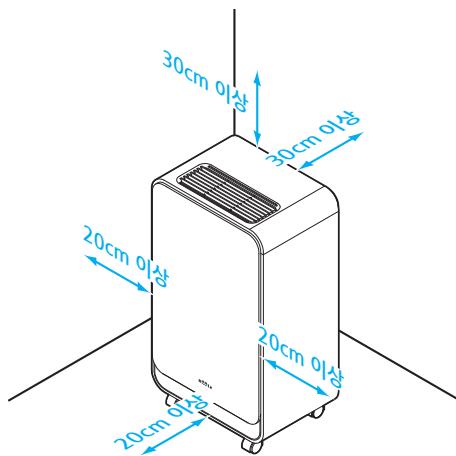


주의

- TV, 라디오 등과 같은 가전과 최소 70cm 이상의 거리를 확보한 뒤 설치해주세요.
- 사용 최대 온도: 5°C ~ 35°C
- 권장 사용 온도: 18°C ~ 32°C

사용 방법


배수 방법

- 디스플레이에 만수 상태가 표시되면 제습기에서 물통을 분리하여 물통에 있는 물을 비워주세요.
- 제습기에서 물통을 분리할 시, 제습기 내부에 응축되어 있던 물이 떨어질 수 있으며 이는 제품 고장이 아니니 마른 헝겊으로 닦아주세요.

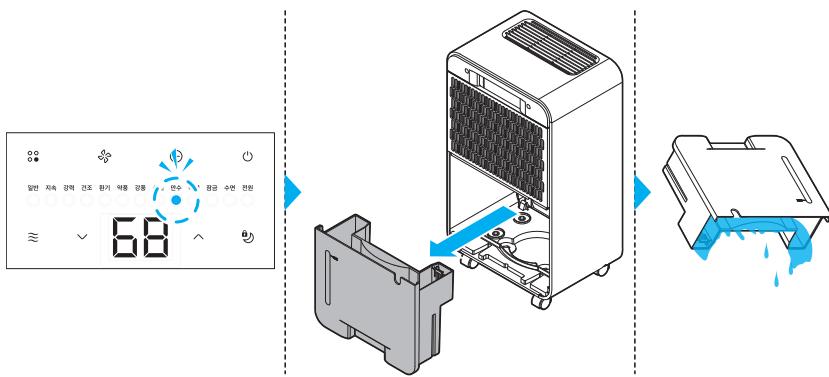


연속 배수 방법

- 제품 뒷면에 물통이 위치한 곳에 있는 호스 연결 위치를 확인해 주세요.
- 배수 호스를 올바르게 끼운 후 연속 배수 기능을 사용해 주세요.

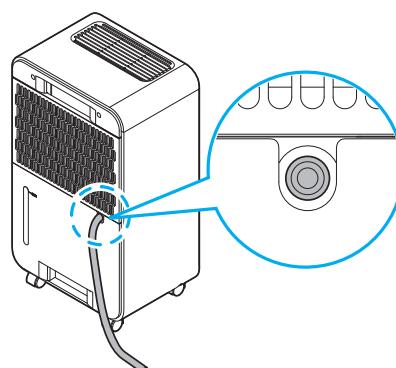

연속 배수 사용 시 주의 사항

- 배수 호스를 그림(O 표시)과 같이 올바르게 설치하여 주세요.
- 배수 호스가 꼬이거나 접히지 않게 해주세요.
- 호스가 위로 향하지 않게 해주세요.
- 호스 끝에 물을 담그거나 호스가 높은 위치에 있지 않게 하여 역류가 발생하지 않게 주의해주세요.

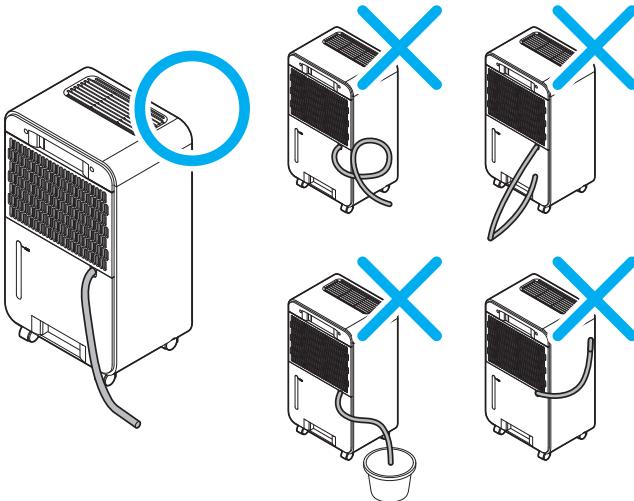

청소 방법


본체 청소

물에 살짝 적셔진 부드러운 천으로 제습기 외관 본체를 닦아주세요.



필터 청소

- 제품 뒷면에 위치한 필터 덮개를 분리하여, 필터를 꺼내주세요.
- 진공청소기나 부드러운 솔을 이용하여 필터에 집진해 있는 먼지를 제거해주세요.
- 필터가 매우 더러울 경우엔 물로 세척하여 깨끗하게 청소해주세요. 필터를 물로 세척할 경우 반드시 완전 건조 후 제품에 장착해주세요.

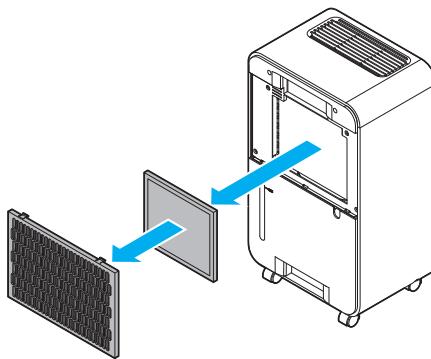

물통 청소

- 물통은 상온수를 이용하여 세척한 후 부드러운 마른 헝겊으로 닦아주세요.
- 화학 세제나 기타 청소 세제로 물통을 세척하지 마세요. 제품 외관 손상의 원인이 될 수 있습니다.

부록

서비스 요청 전 확인 사항


제품 고장이 아닌 다른 이유로 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

다음의 사항을 점검해 보고, 문제가 해결되지 않으면 하츠 서비스센터(1644-0806)로 문의해 주세요.

문제점	해결 방법
제품이 작동하지 않습니다.	전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인해주세요. 만수 표시등이 켜져 있지 않은지 확인 후 물통을 비워주세요. 물통이 올바르게 제품에 장착되어 있는지 확인 후 제대로 장착해주세요. 제품을 사용하는 실내 온도가 5°C~35°C 인지 확인해주세요. 해당 온도 범위에 벗어나는 환경에서 제품 사용 시 제습기 보호를 위해 제품이 작동하지 않습니다.
제습량이 적습니다.	필터에 먼지가 과도하게 집진 되어 있는지 확인 후 필터를 청소해주세요. 공기 흡입구와 배출구가 막혀있는지 확인 후 막혀있는 요인을 제거해주세요. 설정 온도가 실제 실내 환경 습도와 비슷한지 확인해주세요.
소음이 심합니다.	제습기가 평평하고 단단한 바닥에 올바르게 세워져 설치되어 있는지 확인해주세요. 물통이 제품에 올바르게 장착되어 있는지 확인해주세요. 제품이 제습을 시작하면 컴프레서 작동으로 인해 일정 소음이 발생할 수 있으며 이는 정상입니다.
제습을 해도 습도가 내려가지 않습니다.	실내 환경에서 사용되고 있는지 확인해주세요. 문이나 창문이 열려있지 않은지 확인해주세요. 제습 가능한 면적보다 넓은 면적에서 사용하고 있지 않은지 확인해주세요.
습도 표시가 실제 습도와 다릅니다.	제습기 주변이 막혀 있지 않은지 확인해주시고 설치 방법에서 안내한 거리만큼 제품을 띄어서 설치해주세요. 문이나 창문이 열려있지 않은지 확인해주세요. 디스플레이에 표시되는 습도는 주변 환경 및 제품이 위치한 상황에 따라 차이가 날 수 있습니다.
제품 디스플레이에 E2가 표시됩니다.	제품 습도 센서가 고장 난 경우이니 서비스센터로 문의해주세요.

폐가전 처리법

- 포장제(비닐)는 어린이가 장난치거나 오사용 하지 않도록 어린이 손에 닿지 않는 공간에서 폐기하십시오.
 - 포장재에 의해 질식 원인이 됩니다.
- 제품 본체와 배터리를 분리한 후 폐기하십시오.
 - 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
 - 수명이 다하거나 사용을 원하지 않는 배터리는 주거 지역 인근에 위치한 배터리 수거함 또는 관할 주민센터를 찾아가 폐기하십시오.
- 제품 패키지에 표시된 분리배출 기호를 확인한 후 분리하여 폐기하십시오. 분리배출 방법은 각 지자체의 분리배출 방법을 참고하십시오.

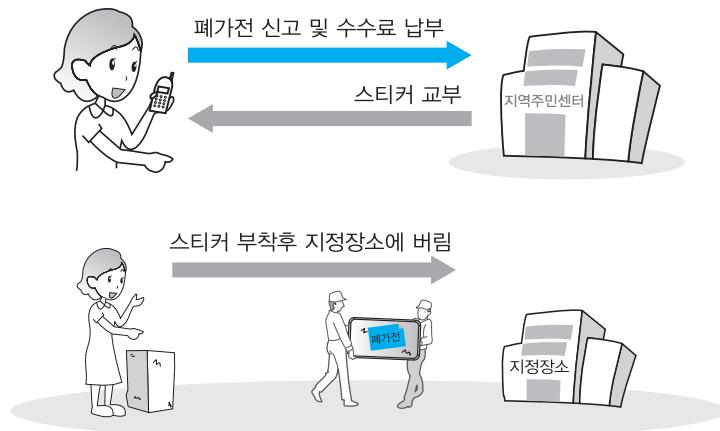

서비스 제공 안내

공정거래위원회 및 소비자 피해 보상 기준에 의해 무상 및 유상 서비스를 제공합니다.

무상 서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상으로 처리됨을 알려 드립니다. 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 기준에 의거합니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담에 대한 책임)

서비스 신청 시 다음과 같은 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상으로 처리됩니다.

- ① 제품 내에 이물질 투입으로 고장이 발생한 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- ③ 시너, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용 전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑤ 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손되었을 경우
- ⑦ 당사 서비스 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- ⑧ 이 제품의 사용 설명서 내에 있는 <안전 주의 사항>을 지키지 않아 고장이 발생한 경우(<안전 주의 사항>을 잘 지키면 제품을 오랫동안 안전하게 사용하실 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- ⑪ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우

제품 보증서

무상 보증 기간 1년

제 품 명	브레싱		
모 델 명	CDH-281F	제조 번호	
고객 성명		전화번호	
주 소			
대리점 상호		전화번호	
주 소			
구입 일자	년	월	일

- 본 제품은 출고 시 엄격한 품질 관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
- 보증 기간(구입 후 1년) 이내에 발생한 고장은 (주)하츠 서비스센터에서 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
단, 보증 기간 이내라 하더라도 본 보증서 내의 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 (주)하츠 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 제품을 구입하신 후에는 반드시 보증서에 내용을 기록해 두시기 바랍니다.

보증 내용

- 본 제품은 보증 기간 내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전 상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스 해드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 중이라도 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.
 - ① 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - ② 화재 · 수해 등의 천재지변으로 인한 고장
 - ③ 구입하신 대리점 또는 당시 서비스센터를 통하여 않은 제품의 수리 또는 개조에 의한 고장
 - ④ 제품 보증서가 없어지거나 구입 일자 및 구입 대리점의 기재 항목이 없는 경우
- 보증 기간이 지난 후 발생한 고장은 유상 서비스해드립니다.

haat

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

| MEMO

서비스 문의 및 접수

서비스센터(A/S접수)

1644-0806

평일 08:30~17:30

토요일 08:30~12:00

(일요일 및 공휴일: 휴무)



고객센터(하츠몰 상담)

1644-7177

평일 08:30~17:30

(주말 및 공휴일: 휴무)

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Fax (031)373-7599 www.haatz.com